MONTAGEANLEITUNG

ARAT Spezialhalterung für Mobiltelefone

Artikel-Nr.: 1097.2
für **Ford Transit**
ab Bj. 2000

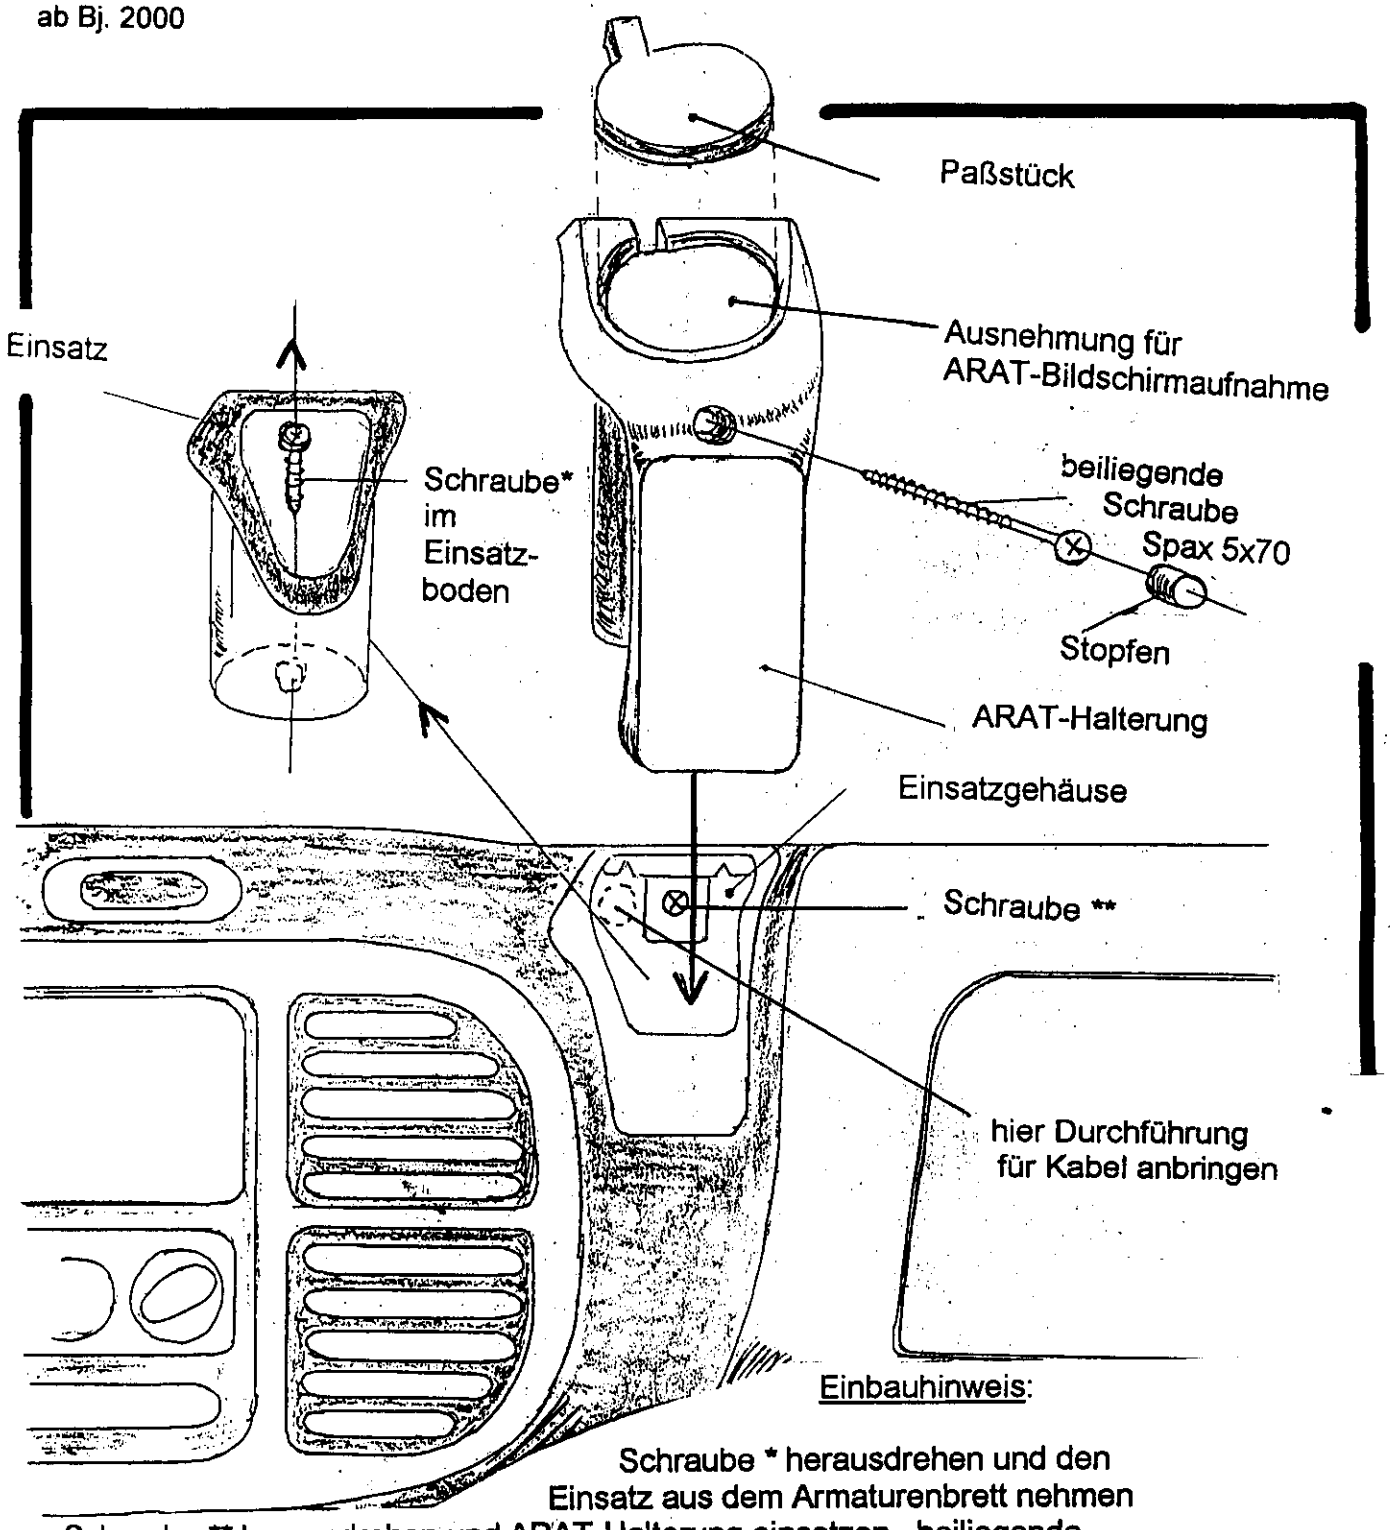

Einbauhinweis:

Schraube * herausdrehen und den Einsatz aus dem Armaturenbrett nehmen
Schraube ** herausdrehen und ARAT-Halterung einsetzen –beiliegende Schraube (Spax 5x70) durch die Halterung in das Schraubenloch der Schraube** Einschrauben. Stopfen und Paßstück einsetzen.

Bei Nutzung als NS-Halterung:
Kabeldurchführung im Einsatzgehäuse anbringen.

ARAT GmbH - Hauptstraße 75 - 33758 SH-Stukenbrock - Tel.: 05207-8952-62 - Fax: 05207-8952-68
info@arat.de - www.arat.de